
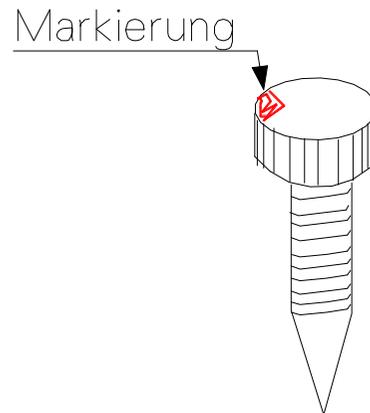


1. abgebrochene Spitze heraushebeln  
bei Härtefällen: Vergaser im Backofen erhitzen, Spitze mit Kältespray abkühlen.

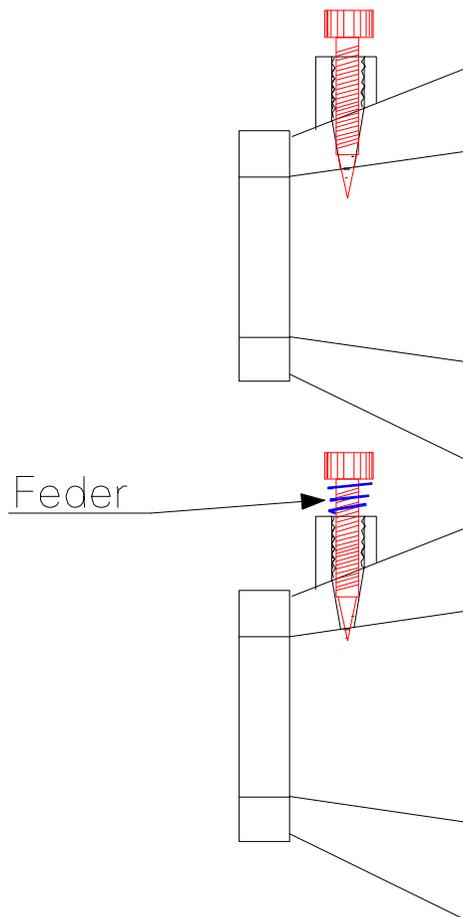

2. neue Schraube OHNE Feder eindrehen und die Umdrehungen zählen, die Farbmarkierung erleichtert das sehr. Ein Tropfen WD 40 ans Gewinde. Schraube wieder herausdrehen.
3. Jetzt Schraube MIT Feder wieder eindrehen, aber 1,5 Umdrehungen weniger (Standardposition).

Abgebrochene Spitze  
Leerlaufgemischschraube entfernen.